


# Hotte de cheminée à aspiration vers le bas de 90 cm

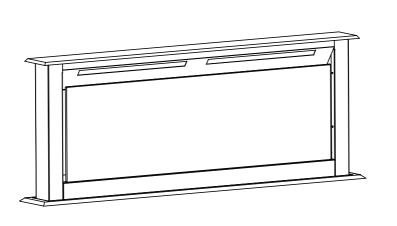









Hotte de cheminée à aspiration vers le bas de 90 cm - Code à barres :



AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions avant d'utiliser l'appareil.





**ATTENTION :** Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une plaque de cuisson électrique uniquement . N'utilisez PAS cet appareil avec une plaque de cuisson au gaz.







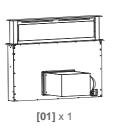

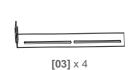





**[02]** x 1



**[04]** x 2












[07] x 12 (3,5 x 9,5 mm)

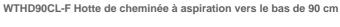







Ces instructions ont été rédigées pour votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation, puis conservez-les afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

	Pour bien commencer	05
	Votre produit	05
	Avant de commencer	05
	Sécurité	06
	Et dans le détail	11
(4)	Fonctionnement	11
	Entretien et maintenance	12
	Résolution des problèmes	13
	Recyclage et élimination	14
	Informations techniques et légales	14
	Garantie	17
	Déclaration de conformité CE	19



Annexe...


Installation







# Votre produit

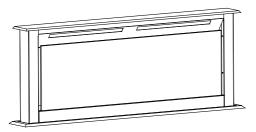

Le guide d'installation se trouve à la fin du manuel d'utilisation

### Points à vérifier avant de commencer



Pour éviter tous risques liés à l'utilisation d'un appareil électrique, veillez à l'installation correcte de cette hotte de cuisine et lisez attentivement les consignes de sécurité afin d'éviter une mauvaise utilisation et tout danger. Nous vous recommandons de conserver ce livret d'instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement et le transmettre à d'éventuels futurs propriétaires. Après le déballage de la hotte de cuisine, veuillez vérifier que celle-ci n'est pas endommagée. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et contactez le Service après-vente au 0844 800 1128 (Royaume-Uni) ou 0144 75261 (Irlande).



Vérifiez l'emballage et assurez-vous que toutes les pièces énumérées s'y trouvent.



Choisissez l'endroit qui convient le mieux pour votre produit.



Si ce produit contient des éléments en verre, prenez garde lors du montage et de la manipulation afin d'éviter tous risques de blessures corporelles ou d'endommager le produit.



Cet appareil est muni d'une plaque signalétique qui indique ses caractéristiques. Cette plaque fournit toutes les informations nécessaires à la commande des pièces détachées.



Si vous vendez l'appareil, le donnez ou le laissez sur place lorsque vous déménagez, veillez également à transmettre ce manuel afin que le nouveau propriétaire puisse se familiariser avec l'appareil ainsi que les avertissements de sécurité.

### Vous aurez besoin de :









# lacktriangle

### Avant de commencer Sécurité

### Accessoires non fournis





Diamètre : 150 mm GAINE DE VENTILATION 2 (Royaume-Uni et Irlande)

RUBAN AUTO ADHÉSIF EN ALUMINIUM

### Sécurité


Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant de procéder à l'installation, puis les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.



- L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien professionnel.
- Cet appareil doit être installé correctement par une personne dûment qualifiée, en respectant scrupuleusement les instructions du fabricant.
- Cet appareil est conforme à toutes les normes européennes actuelles en matière de sécurité. Cependant, le fabricant insiste sur le fait que cette conformité n'empêche pas les surfaces de l'appareil de chauffer pendant leur utilisation et de rester chaudes pendant son fonctionnement.





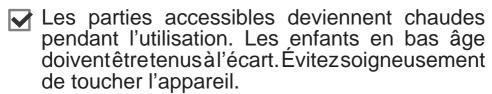

cet appareil hors de portée des nourrissons et des enfants en bas âge.


Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de savoir-faire sous réserve qu'elles soient sous la surveillance d'une personne ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers que l'appareil présente. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de cet appareil ne peuvent être confiés à des enfants à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

Tenez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

Le moyen de débranchement doit être incorporé dans le câblage électrique fixe conformément aux instructions relatives au câblage électrique Il convient de connecter au câblage fixe un commutateur à coupure omnipolaire dont les contacts sont séparés d'au moins 3 mm dans tous les pôles.





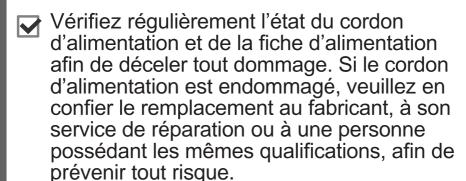

- Ne laissez aucun câble électrique entrer en contact avec les pièces chaudes de l'appareil.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil ou dans celui-ci et évitez d'endommager le cordon d'alimentation.
- N'installer pas l'appareil en extérieur, dans un endroit humide ou dans un espace pouvant être sujet à des fuites d'eau, c'est-à-dire sous ou à proximité d'un évier. En cas de fuite d'eau, laissez sécher la machine à l'air libre.
- N'utilisez pas de pulvérisateur inflammable à proximité immédiate de l'appareil.
- Veuillez mettre au rebut les matériaux d'emballage avec soin.
- N'utilisez pas de pulvérisateur inflammable à proximité immédiate de l'appareil.
- Un grand soin doit être porté lors de l'utilisation et du nettoyage de l'appareil. Veuillez lire attentivement les sections consacrées au nettoyage et à l'entretien de cet appareil.



✓ N'utilisez pas de nettoyeur à vapeur.



L'appareil n'est pas destiné à être utilisé avec un minuteur externe ou un système de commande à distance séparé.



L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique.




Avertissement : Veuillez vous référer aux réglementations locales relatives à l'évacuation des fumées. Ne reliez pas la hotte à un conduit de fumée, d'aération ou d'air chaud. Confirmez la bonne aération de la pièce auprès des autorités locales. Assurezvous que le débit maximal d'extraction d'air les appareils présents dans la pièce ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). L'air ne doit pas être envoyé dans un conduit servant à évacuer les fumées d'appareils brûlant du gaz ou tout autre combustible. Les réglementations relatives à l'évacuation d'air doivent être respectées.



Avertissement : Avant de brancher la hotte : coupez l'alimentation électrique, puis vérifiez que la tension et la fréquence existantes correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.



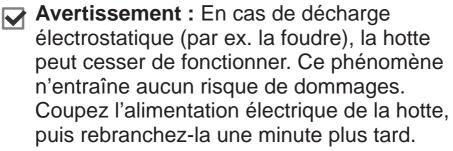

- Avertissement : Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé avec des tables de cuisson gaz.
- Pour éviter tous risques d'incendie, nettoyez le filtre métallique régulièrement et surveillez étroitement et contrôlez les poêles contenant de l'huile chaude.
- N'utilisez pas la hotte si elle est endommagée ou si elle présente des signes d'imperfection. Contactez le service client.
- Évitez de flamber des aliments sous cet appareil.
- Le Fabricant décline toute responsabilité pour toutes blessures corporelles ou tous dommages matériels résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une installation incorrecte de cet appareil.



**Avertissement** 

L'appareil présente des risques d'électrocution et d'incendie si son nettoyage n'est pas réalisé conformément aux instructions.


# Fonctions du produit

Cet appareil évacue l'air de la cuisine afin d'en éliminer les odeurs et de maintenir la qualité de l'air à un niveau optimal à l'intérieur de la pièce. Il vous permet également d'éclairer la zone de cuisson.

### Mise sous/hors tension

Mettez l'appareil sous tension au niveau du commutateur de l'unité de branchement à fusibles. L'appareil est prêt pour les fonctions de commande.

#### Panneau de commande tactile

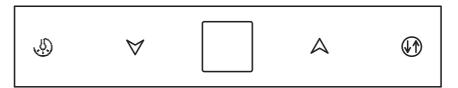

Ce panneau se trouve sur la partie avant de la hotte et comporte :



Allumage et extinction de l'éclairage



Commande de la vitesse « - » du ventilateur d'évacuation : 4 réglages de vitesse.



Affichage numérique.



Commande de la vitesse « + » du ventilateur d'évacuation : 4 réglages de vitesse.



Bouton de levage : appuvez (47) dessus pendant 1,5 secondes. l'ouverture d'évacuation se lève ou s'abaisse en fonction de la position de départ.

L'éclairage et l'extracteur peuvent fonction uniquement lorsque l'ouverture d'extraction est en position déployée.

Pour obtenir un résultat optimal de votre hotte de cuisine, il est recommandé de la laisser sous tension pendant 15 minutes après la fin de la cuisson.






### Entretien et maintenance

### Remplacement des filtres en aluminium

#### Filtres en aluminium:

Utilisez un détergent liquide non corrosif ou un produit d'entretien de l'acier inoxydable.

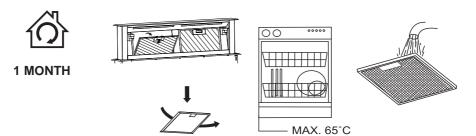

**Filtres en aluminium :** nettoyez-les entièrement une fois par mois afin d'éviter tous risques d'incendie. Pour ce faire, retirez les filtres, puis lavez-les à l'eau chaude et un détergent. En cas d'utilisation d'un lave-vaisselle, positionnez les filtres à la verticale pour améliorer le processus de nettoyage.

**Important**: Augmentez la fréquence de nettoyage/remplacement des filtres en cas d'utilisation de la hotte pendant plus de 2 heures par jour. Utilisez toujours des filtres authentiques provenant du fabricant d'origine.



#### **REMARQUE**

Ce produit ne peut pas être recyclé.





# Résolution des problèmes

Erreur	Cause	Solution
La hotte ne	Absence d'alimentation.	Vérifiez la fiche.
fonctionne pas.		Vérifiez le commutateur principal.
Mauvais débit d'air.	Les filtres anti-graisse en aluminium sont sales.	Nettoyez les filtres. Référez-vous à la section Soin et entretien.
Le moteur tourne, mais absence de débit d'air.	Vanne à papillon coincée.	Toute réparation doit être exclusivement effectuée par du personnel qualifié.
Au bout d'un certain temps, le moteur cesse de fonctionner.	Dispositif de sécurité haute température activé.	Assurez-vous que le kit de ventilation a été monté conformément aux instructions du fabricant.
	La distance entre la hotte de cuisine et la table de cuisson est trop réduite.	Réglez la distance sur : Tables de cuisson électriques : 650 mm
Vrombissement.	Défaillance de la pale du ventilateur.	Toute réparation doit être exclusivement effectuée par du personnel qualifié.



### **REMARQUE**

En cas de défaillance de la lampe, veuillez contacter le service aprèsvente.





### Recyclage et élimination Information technique et légales

# Recyclage et élimination

#### Protection de l'environnement

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Lorsque des infrastructures adéquates existent, merci de recycler les produits comme il se doit. Prenez contact avec les autorités locales ou avec votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.



La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas jeter ce produit de la même façon que vos déchets ménagers. Ce produit doit être remis dans un lieu de collecte d'équipements électriques et électroniques pour recyclage.

En vous assurant que ce produit est mis au rebut correctement, vous permettrez d'éviter de possibles conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique pouvant survenir en cas de mauvaise manipulation de ce produit. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.

# Spécifications techniques

Tension d'alimentation	220 à 240 V~, 50 Hz
Consommation – Ventilateur	198 W
Consommation - Luminaire	2 x 1,5 W max.
Consommation - Totale	201 W
Classe de protection	I
Ampoule	1,5 W max. (LED)





# **Câblage**




L'ensemble de l'installation doit être confié à une personne compétente ou à un électricien professionnel. Avant le branchement à l'alimentation secteur, assurez-

vous que la tension du réseau corresponde à la tension indiquée sur la plaque signalétique.



### AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS À LA TERRE.

Le branchement à l'alimentation secteur peut se faire directement au secteur.

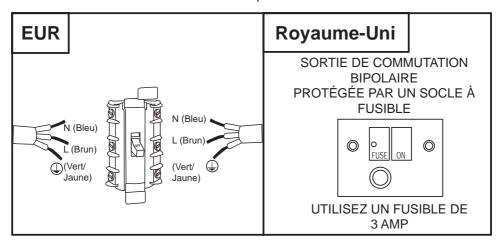

#### **Branchement direct**

Si l'appareil est branché directement au secteur, un disjoncteur omnipolaire doit être installé avec un espace minimum de 3 mm entre les contacts.

L'installateur doit s'assurer que le branchement électrique a été réalisé conformément au schéma de câblage.

Le câble ne doit pas être plié ou comprimé.

Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de déceler tout dommage. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon spécial disponible auprès du fabricant ou de son service de réparation.







### Information technique et légales

## Information technique et légales

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages aux personnes et aux objets causés par une installation incorrecte ou non conforme de l'appareil.

#### Exigences électriques

Toute installation électrique permanente doit être conforme aux règlementations de l'I.E.E. et aux réglementations de la compagnie d'électricité locale en vigueur. Pour votre sécurité, un électricien qualifié ou un technicien agréé de l'organisme de certification national (NICEIC) doit vérifier la conformité de l'installation électrique.

### Branchement électrique

Avant le branchement à l'alimentation secteur, assurez-vous que la tension du réseau correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.



### AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ETRE MIS À LA TERRE

L'appareil est livré avec un câble d'alimentation à 3 conducteurs et doit être relié à l'alimentation secteur par un interrupteur bipolaire ayant un espace minimum de contact de 3 mm entre connecteurs.

Pour le Royaume-Uni exclusivement

Un commutateur à fusible correspondant à la norme BS 1363 Section 4 est recommandé.

Le fusible doit être de 3 ampères.

Les codes couleurs des fils électriques sont les suivants :

Marron = L - Phase Bleu = N - Neutre

Vert/jaune = 🕒 - Masse

Le point de branchement doit être placé dans un emplacement adjacent à l'appareil de façon à être facilement accessible par un technicien en cas de panne.





### Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie totale de 2 mois, pièces et maind'œuvre. Cette garantie couvre le remplacement des pièces et les frais de maind'œuvre relatifs à la réparation de l'appareil à domicile. Le fabricant s'engage à réparer tout appareil présentant un défaut de fabrication ou de matériau et à n'utiliser que des pièces authentiques du fabricant d'origine.

Pour toute réclamation, il vous sera demandé de fournir le reçu d'origine ou tout autre justificatif d'achat.

S'il est reconnu par le technicien agréé GAA que l'appareil sous garantie est irréparable, GAA se réserve le droit, à sa seule discrétion et à ses propres frais, d'échanger l'appareil défectueux par un appareil de remplacement. Si le produit en question n'est plus disponible, un produit de substitution doté de fonctions et caractéristiques identiques sera proposé.

Après la réparation ou le remplacement d'un appareil défectueux, la durée restant à courir de la garantie GAA du produit d'origine sera reportée sur l'appareil de remplacement et toute demande d'intervention SAV ultérieure durant la période de garantie sera couverte par la garantie GAA.

Toute modification du produit ou tentative de réparation de l'appareil défectueux par un technicien non-agréé annulera la garantie.

La garantie est disponible au Royaume-Uni (partie continentale uniquement), en Écosse, en Irlande du Nord, en République d'Irlande (ROI) et en France, mais n'est pas valable dans un autre pays de l'UE.

Cette garantie n'est pas transférable vers une autre personne ou un autre produit. La garantie est soumise à la loi du Royaume-Uni, s'ajoute à vos droits statutaires et ne les limite aucunement.

### Garantie prolongée couvrant uniquement les pièces

Nous vous offrons à titre totalement gracieux une garantie supplémentaire de 3 ans couvrant les pièces pour confirmer notre engagement envers vous en tant que client apprécié de Cooke & Lewis.

Pendant la période de la garantie prolongée qui couvre les pièces, si l'appareil tombe en panne et sa réparation est jugée non rentable, notre service clientèle vous offre l'opportunité de faire l'acquisition du même modèle ou d'un modèle équivalent à un prix réduit.

Toutes les pièces fournies gratuitement au titre de la garantie prolongée doivent être montées par des techniciens agréés et seront soumises à des frais de déplacement aux fins dudit montage.







### **Garantie**

### Exclusions de la garantie

Cette garantie NE couvre PAS:

Tout appareil endommagé ou négligé suite au non-respect des instructions du fabricant relatives au stockage, au montage, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien de ces produits. GAA rejette toute responsabilité en cas d'endommagement ou de dysfonctionnement d'un produit résultant des facteurs suivants : mauvaise utilisation, négligence, dommages accidentels ou délibérés ou cas de force majeure.

Usure normale.

Les consommables comme les filtres à charbon et ampoules électriques.

Toute demande d'intervention SAV sur un produit utilisé dans le cadre d'un environnement commercial ou non domestique.

Tout appareil fonctionnant au gaz non installé par un technicien agréé.

Si aucun problème n'est constaté lors de l'intervention SAV, GAA se réserve le droit de facturer les frais de déplacement au tarif en vigueur.

Lors de l'intervention, il peut s'avérer nécessaire de retirer l'appareil encastré de sa position de fixation. Si l'appareil ne peut être retiré en raison de la présence de colle, joint ou carrelage, il est alors de la responsabilité du client/installateur de retirer et de réinstaller l'appareil afin d'en faciliter la réparation.

### Cette garantie n'affecte pas vos droits statutaires.

La garantie est proposée par GAA Ltd, 1301-1303 Lu Plaza, 2 Wing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

#### Service clientèle

Pour organiser l'intervention d'un technicien sous garantie, veuillez contacter le service clientèle à l'un des numéros suivants :

Royaume-Uni et Irlande du Nord (Irlande)

Téléphone : 0844 800 1128

E-mail: uksupport@apelson.co.uk Web: www.myspareparts.co.uk République d'Irlande

Téléphone : 014475261





### Déclaration de conformité CE

CE

MANUFACTURER: CATA

ADDRESS: C/ Ter nº 2, Torelló 08570 - Barcelona (Spain)

We hereby certify that the mentioned accessory complies with the essential requirements of the European Directives applicable, including their modifications and the corresponding transpositions from the national law.

MACHINE APPLICATION: WTHD90CL-F

TYPE: 90 cm Downdraft Chimney Hood

Conformes aux directives européennes 2006/95/CE DBT et

EC DIRECTIVES APPLIED: la directive 2004/108/CE : CEM

APPLIED HARMONIZED 2011/65/EU:RoHS

STANDARDS:

Norme EN 60335-1 Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues Norme EN 60335 partie 2-31, Règles particulières pour les hottes de cuisine.

Norme EN 55014 Limite et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques

Norme EN 61000-3-2 Compatibilité électromagnétique - Limite pour les émissions

de courant harmonique.

Norme EN 61000-4-5 Compatibilité électromagnétique (CEM)

APPLIED INTERNATIONAL TECHNICAL

STANDARDS AND SPECIFICATIONS: ISO9001.2008

David Sala

PLACE: Torelló Technical Manager

Cet appareil respecte les lois en matière de suppression des parasites radioélectriques.

La politique du fabricant visant à améliorer en permanence le produit, le fabricant se réserve le droit d'adapter et d'effectuer toute modification considérée comme nécessaire sans avis préalable.

#### **Castorama France**

BP 101 - 59175 Templemars

www.castorama.fr

N°Azur 0 810 104 104


Dites «Question» (prix appel local)





01




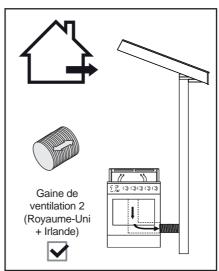


Vous pouvez choisir uniquement l'option de raccordement à un système de conduits comme type d'installation.

02


20

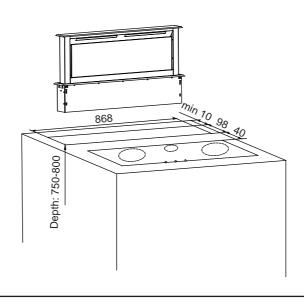

Tracez et découpez un trou dans le plan de travail à l'aide des dimensions indiquées ci-dessus.

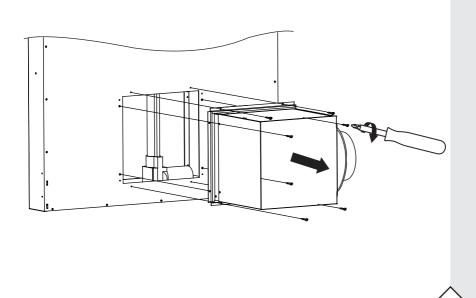


Desserrez les 8 vis qui fixent la boîte à vent et posez-la de côté.

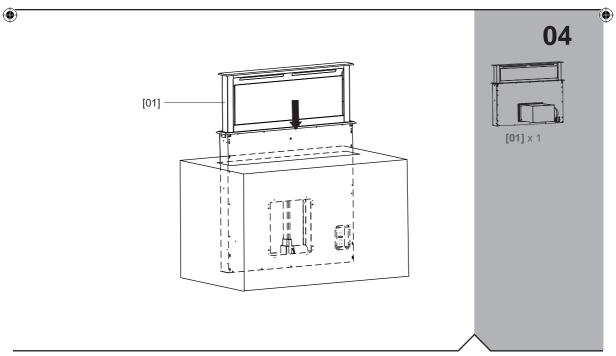

Insérez le corps de la hotte [01] dans le caisson lentement.




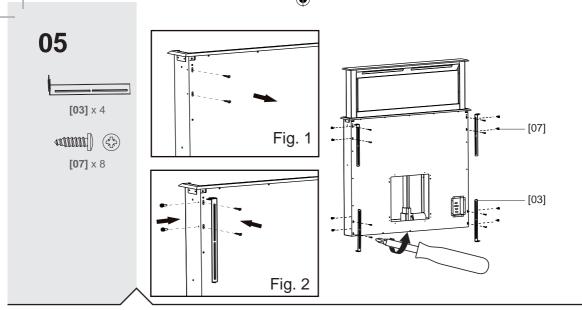

Retirez les huit vis illustrées dans la Fig. 1, puis réinsérez les huit vis dans le support [03] et les 8 vis fournies [07] dans le côté de la hotte tel qu'illustré dans la Fig. 2.



**Important :** Pas besoin de fixer les deux supports supérieurs si le caisson n'est pas en bois.

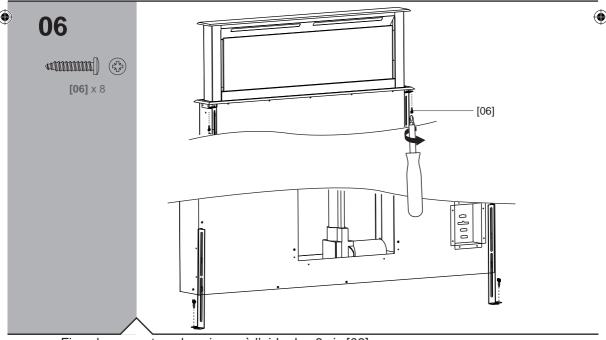


Fixez le support sur le caisson à l'aide des 8 vis [06].




**Important :** Pas besoin de fixer les deux supports supérieurs si le caisson n'est pas en bois.




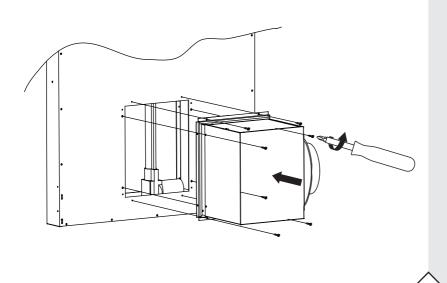


Refixez la boîte à vent à l'aide des 8 vis retirées précédemment.

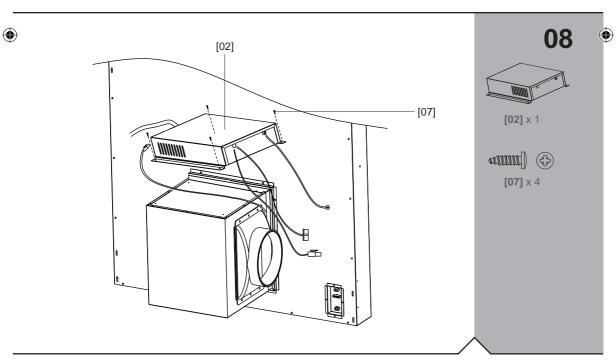

Fixez la boîte d'alimentation [02] à l'aide de 4 vis [07], puis branchez le fil en conséquence.

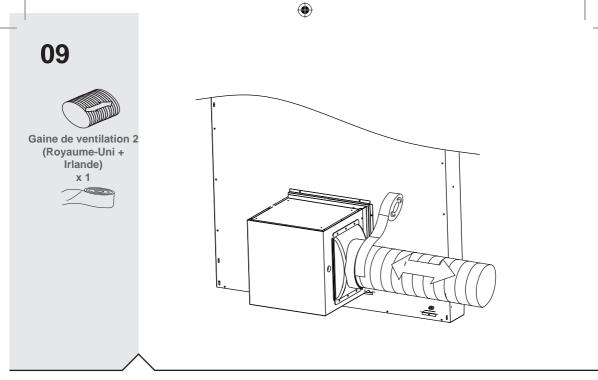

Fixez la gaine de ventilation 2 à l'aide de ruban auto adhésif en aluminium.

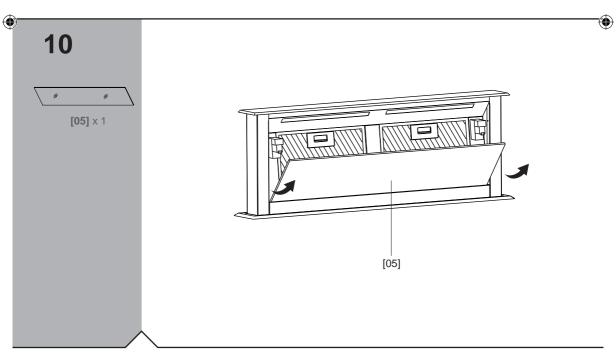

Branchez la hotte de cuisine, puis fixez le verre décoratif [05].